# Mode d’emploi

**LAVE-LINGE**

F

**F**

**Français,1**

**WITL 1001**

## Sommaire


### Installation, 2-3
Déballage et mise à niveau
Raccordements hydrauliques et électriques
Premier cycle de lavage
Caractéristiques techniques

### Description du lave-linge, 4-5
Bandeau de commandes
Voyants

### Mise en marche et Programmes, 6
En bref: démarrage d’un programme
Comment ouvrir ou fermer le tambour
Tableau des programmes

### Personnalisations, 7
Sélection de la température
Sélection de l’essorage
Fonctions

### Produits lessiviels et linge, 8
Tiroir à produits lessiviels
Cycle blanchissage
Triage du linge
Pièces de linge particulières

### Précautions et conseils, 9
Sécurité générale
Mise au rebut
Economies et respect de l’environnement

### Entretien et soin, 10
Coupure de l’arrivée d’eau et de courant
Nettoyage du lave-linge
Nettoyage de la pompe
Contrôle du tuyau d’arrivée de l’eau
Entretien du couvercle et du tambour
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels

### Anomalies et remèdes, 11

### Assistance, 12
Consultation à tout moment


INDESIT

# Installation

F

! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit informé sur son mode de fonctionnement et puisse profiter des conseils correspondants.

! Lisez attentivement les instructions: elles fournissent d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation et la sécurité.

## Déballage et mise à niveau

**Déballage: enlever les 4 vis**

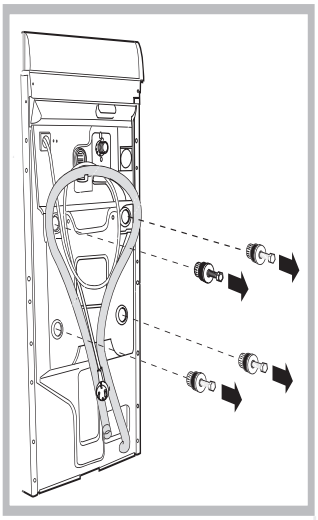

1. Déballez le lave-linge.
2. Contrôlez que le lave-linge n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il est abîmé, ne le raccordez pas et contactez votre revendeur.
3. Enlevez les quatre vis de protection pour le transport, le caoutchouc et la cale, placés dans la partie arrière *(voir figure)*.
4. Bouchez les trous à l'aide des bouchons plastique fournis.
5. Conservez bien toutes ces pièces: il faudra les remonter en cas de transport du lave-linge.

! Attention: en cas de réutilisation, les vis plus courtes doivent être montées dessus.
! Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.

**Mise à niveau**
Votre appareil peut s'avérer bruyant si vous n'avez pas bien réglé ses deux pieds avant.

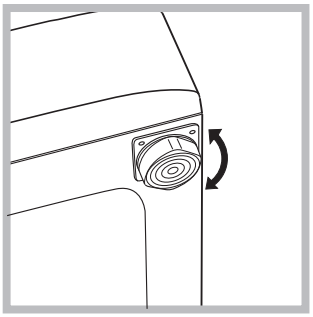

1. Installez le lave-linge sur un sol plat et rigide, sans l'appuyer contre des murs, des meubles ou autre.
2. Si le sol n'est pas parfaitement horizontal, vissez ou dévissez les petits pieds avant *(voir figure)* pour niveler l'appareil; son angle d'inclinaison, mesuré sur le plan de travail, ne doit pas dépasser 2°. Une bonne mise à niveau garantit la stabilité de la machine et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et des déplacements en cours de fonctionnement.

Si la machine est posée sur de la moquette ou un tapis, réglez les petits pieds de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation.

## Raccordements hydrauliques et électriques

**Raccordement du tuyau d'arrivée de l'eau**

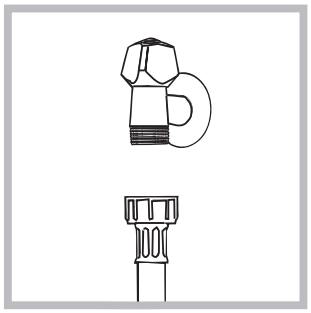

1. Reliez le tuyau d'alimentation en le vissant à un robinet d'eau froide à embout fileté 3/4 gaz *(voir figure).*
Faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide et sans impuretés avant de raccorder.

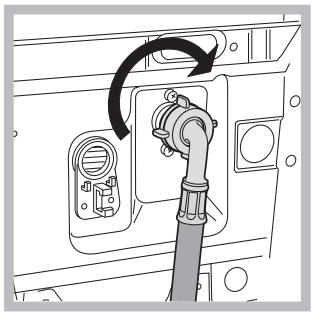

2. Raccordez le tuyau d'alimentation au lave-linge en le vissant à la prise d'eau prévue, dans la partie arrière en haut à droite *(voir figure)*.
3. Faites attention à ce que le tuyau ne soit ni plié ni écrasé.

! La pression de l'eau doit être comprise entre les valeurs indiquées dans le tableau des Caractéristiques techniques *(voir page ci-contre)*.

! Si la longueur du tuyau d'alimentation ne suffit pas, adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé.

! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit informé sur son mode de fonctionnement et puisse profiter des conseils correspondants.

! Lisez attentivement les instructions: elles fournissent d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation et la sécurité.

! N'utiliser que des tuyaux neufs.

**Raccordement du tuyau de vidange**

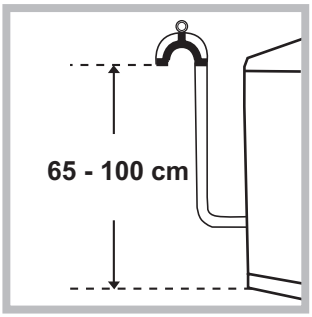


Raccordez le tuyau d'évacuation, sans le plier, à un conduit d'évacuation ou à une évacuation murale placés à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm;

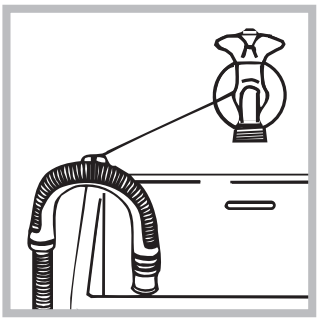

ou bien accrochez-le à un évier ou à une baignoire, dans ce cas, fixez le support en plastique fourni avec l'appareil au robinet (*voir figure)*. L'extrémité libre du tuyau d'évacuation ne doit pas être plongée dans l'eau.

**!** L'utilisation de tuyaux de rallonge est absolument déconseillée, si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement vous devrez utiliser un tuyau de même diamètre et de longueur maximum de 150 cm.

**Branchement électrique**

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, contrôlez que:
- la prise dispose de mise à la terre et est conforme aux normes;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine indiquée dans le tableau des Carcatéristiques techniques *(voir ci-contre)*;
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant dans le tableau des Caractéristiques techniques *(voir ci-contre)*;
- la prise est bien compatible avec la fiche du lave-linge. Autrement, remplacez la prise ou la fiche.

**!** Votre lave-linge ne doit pas être installé dehors, même à l'abri, car il est très dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages.

**!** Après installation du lave-linge, la prise de courant doit être facilement accessible.

**!** N'utilisez ni rallonges ni prises multiples.

**!** Le câble ne doit être ni plié ni écrasé.

**!** Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par des techniciens agréés.

Attention**!** Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des normes énumérées ci-dessus.

## Premier cycle de lavage

Avant la première utilisation de la machine, effectuez un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionnez le programme à 90°C sans prélavage.

| **Caractéristiques techniques** | |
|---|---|
| **Modèle** | WITL 1001 |
| **Dimensions** | largeur 40 cm<br>hauteur 85 cm<br>profondeur 60 cm |
| **Capacité** | de 1 à 5 kg |
| **Raccordements électriques** | Voir la plaque signalétique appliquée sur la machine |
| **Raccordements hydrauliques** | pression maximale 1 MPa (10 bar)<br>pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar) capacité du tambour 42 litres |
| **Vitesse d'essorage** | jusqu'à 1000 tours minute |
| **Programmes de contrôle selon les directives 1061/2010 et 1015/2010** | programme 2; température 60°C et 40°. |
| CE | Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:<br>- 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)<br>- 2006/95/CE (Basse Tension)<br>- 2002/96/CE |

# Description du lave-linge

F

## Bandeau de commandes

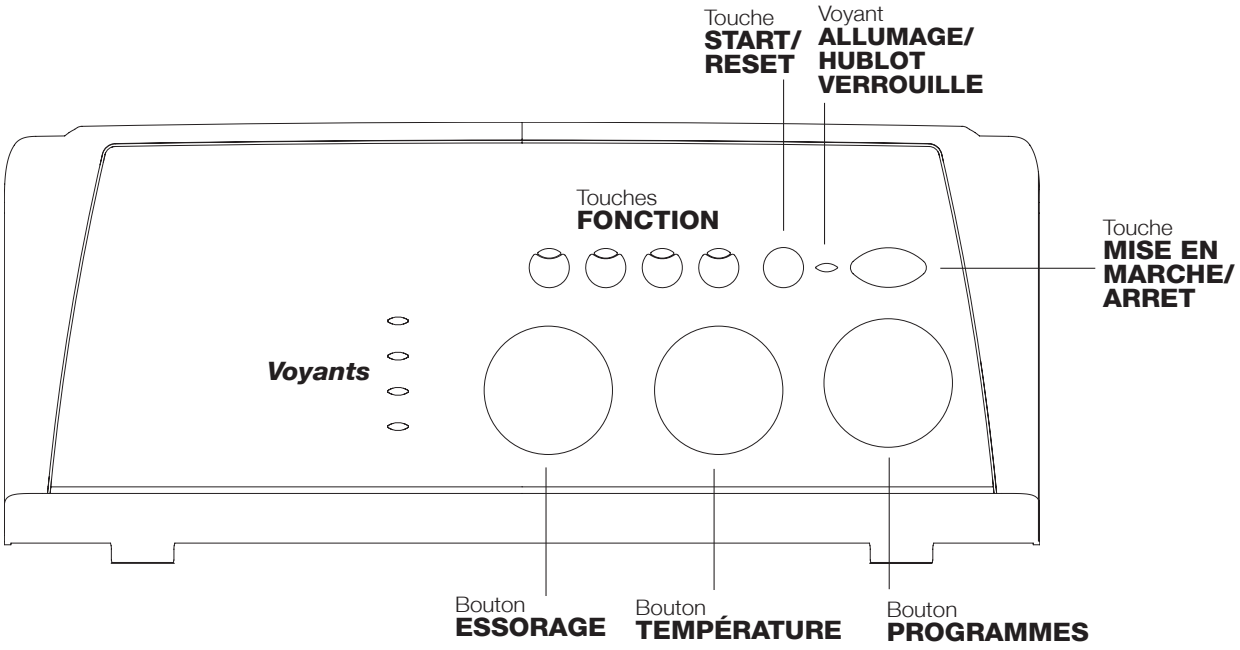


***Tiroir à produits lessiviels*** pour charger produits lessiviels et additifs *(voir page 8)*.

***Voyants*** pour suivre le stade d'avancement du programme de lavage. Si la fonction Delay Timer (départ différé) a été sélectionnée, ils indiquent le temps restant avant le démarrage du programme *(voir page 5)*.

Touche **ESSORAGE**: réglage de la vitesse d'essorage ou exclusion *(voir page 7)*.

Touche **TEMPÉRATURE**: modification de la température de lavage de 90° a O° *(voir page 7)*.

Touches **FONCTION** pour sélectionner les fonctions disponibles. La touche correspondant à la fonction sélectionnée restera allumée.

Touche **MISE EN MARCHE/ARRET**: mise en marche ou arrêt du lave-linge. *(voir page 6).*

Touche **START/RESET**: démarrage des programmes ou annulation (en cas d'erreur).

Voyant **MARCHE/COUVERCLE VERROUILLE** pour comprendre si le lave-linge est allumé (clignotant) et si le couvercle peut être ouvert (fixe) (*voir page 5*).

Bouton **PROGRAMMES** pour sélectionner les programmes (voir page 6).

Pendant le programme, le bouton ne bouge pas.

**Stand-by**
Ce lave-linge, conformément aux nouvelles normes en vigueur dans le domaine de l'économie d'énergie, est équipée d'un système d'extinction automatique (veille) activé après environ 30 minutes d'inutilisation. Appuyez brièvement sur la touche MISE EN MARCHE/ARRET et attendre que la machine soit réactivée.
Consommation en off-mode : 1W
Consommation en Left-on : 1W

**Voyant MARCHE/COUVERCLE VERROUILLE:**
Le symbole éclairé indique que le couvercle est verrouillé pour éviter toute ouverture accidentelle; attendez que le voyant clignote avant de l'ouvrir.

**!** Le clignotement rapide du voyant MARCHE/COUVERCLE VERROUILLE en même temps qu'un autre signale une anomalie *(voir page 11)*.

## Comment ouvrir et fermer le tambour

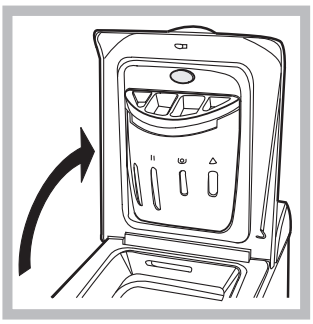

Fig. 1

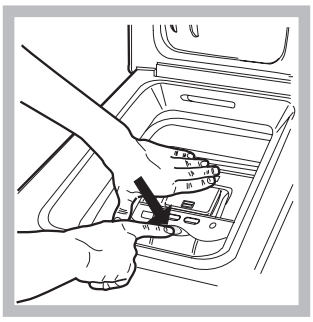

Fig. 2

Fig. 3

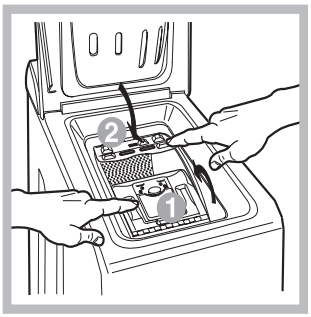


Fig. 4

**A) Ouvrez le couvercle (Fig. 1):**
Soulevez le Couvercle externe et ouvrez le complètement;

**B) Ouvrez ensuite les Portes du tambour à l'aide de vos deux mains comme indiqué sur la (Fig. 2):**

- appuyez sur la touche indiquée par la flèche sur la *Fig. 2* et tout en appuyant légèrement vers le bas posez une main pour éviter que les portes ne vous fassent mal aux adoigts en s'ouvrant soudainement;
- accompagnez dans leur mouvements les portes qui se décrocheront et s'ouvriront facilement.

**C) INTRODUISEZ LE LINGE (Fig. 3).**

**D) FERMEZ (Fig. 4):**

- refermez bien le tambour en baissant d'abord la porte antérieure et posez ensuite la porte postérieure;
- faites attention à parfaitement positionner les crochets de la porte antérieure dans leur siège dans la porte postérieure;
- vous entendrez un " clac " qui confirmera la bonne fixation; appuyez alors légèrement vers le bas sur les deux portes qui ne doivent pas se décrocher;
- fermez enfin le couvercle externe.

## Voyants

Les voyants fournissent des informations importantes.
Voilà ce qu'ils signalent:

**Retard programmé:**
Si la fonction Départ différé a été activée *(voir page 7)* et après avoir sélectionné le programme, le voyant correspondant au retard programmé commence à clignoter:

2h
4h
6h
9h

Au fur et à mesure que le temps passe, le retard résiduel est affiché avec clignotement du voyant correspondant:

2h
4h
6h
9h

Une fois que le retard sélectionné touche à sa fin, le voyant clignotant s'éteint et le programme sélectionné démarre.

**Phases en cours:**
Pendant le cycle de lavage, les voyants s'allument progressivement pour indiquer son stade d'avancement:

Prélavage
Lavage
Rinçage
Essorage

Remarque: pendant la phase de vidange, le voyant correspondant à la phase Essorage s'allume.

**Touches fonction**
Les TOUCHES FONCTION servent aussi de voyants.
La sélection d'une fonction entraîne l'allumage du voyant correspondant.
Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, la touche clignote et la fonction n'est pas activée.
En cas de sélection d'une fonction incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, la seule à être activée sera la dernière validée.

# Mise en marche et Programmes

F

## En bref: démarrage d'un programme

1. Pour allumer le lave-linge appuyez sur la touche ⏻. Tous les voyants s'allument pendant quelques secondes puis s'éteignent et le voyant ALLUMAGE/COUVERCLE VERROUILLE commence à clignoter.
2. Chargez le lave-linge, versez le produit lessiviel et les additifs *(voir page 8)* et fermez les portes et le couvercle.
3. Sélectionnez à l'aide du bouton PROGRAMMES le programme désiré.
4. Sélectionnez la température de lavage *(voir page 7)*.
5. Sélectionnez la vitesse d'essorage *(voir page 7)*.
6. Appuyez sur la touche START/RESET pour lancer le programme. Pour annuler, poussez sur la touche START/RESET pendant 2 secondes au moins.
7. A la fin du programme de lavage, le voyant ALLUMAGE/COUVERCLE VERROUILLE clignote pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Sortez le linge et laissez le couvercle entrouvert pour faire sécher le tambour. Eteignez le lave-linge en appuyant sur la touche ⏻.

## Tableau des programmes

| Nature des tissus et degré de salissure | Programmes | Temp. lavage | Lessive | | Assou-plissant | Option Anti-tâches/ Eau de Javel | Humidité résiduelle % | Consommation d'énergie kWh | Eau totale lt | Durée du cycle (minutes) | Description du cycle de lavage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | prélav. | lavage. | | | | | | | |
| **Standard** | | | | | | | | | | | |
| **Coton:** Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.) | 1 | 90°C | • | • | • | - | 62 | 1,82 | 64 | 150 | Prélavage, lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Coton:** Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.) | 2 | 90°C | - | • | • | Délicate/ Traditionnelle | 62 | 1,90 | 60 | 135 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Coton:** Blancs et couleurs résistantes très sales **(1)** | 2 | 60°C | - | • | • | Délicate/ Traditionnelle | 62 | 0,882 | 53 | 160 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Coton:** Blancs et couleurs délicates très sales **(1-2)** | 2 | 40°C | - | • | • | Délicate/ Traditionnelle | 62 | 0,916 | 63 | 150 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Coton:** Blancs peu sales et couleurs délicates (chemises, pulls, etc.) | 3 | 40°C | - | • | • | Délicate/ Traditionnelle | 62 | 0,53 | 50 | 90 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Syntétiques:** Couleurs résistantes très sales (linge de bébé, etc.) | 4 | 60°C | - | • | • | Délicate | 44 | 0,85 | 39 | 105 | Lavage, rinçages, anti-froissement ou essorage délicat |
| **Syntétiques:** Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) | 5 | 40°C | - | • | • | Délicate | 44 | 0,53 | 39 | 95 | Lavage, rinçages, anti-froissement ou essorage délicat |
| **Laine** | 6 | 40°C | - | • | • | - | - | - | - | 65 | Lavage, rinçages, essorage délicat |
| Tissus particulièrement délicats (rideaux, soie, viscose, etc.) | 7 | 30°C | - | • | • | - | - | - | - | 56 | Lavage, rinçages, anti-froissement ou vidange |
| **Time 4 you** | | | | | | | | | | | |
| **Coton:** Blancs et couleurs résistantes très sales | 8 | 60°C | - | • | • | - | - | - | - | 60 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Coton:** Blancs peu sales et couleurs délicates (chemises, pulls, etc.) | 9 | 40°C | - | • | • | - | - | - | - | 50 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **Syntétiques:** Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) | 10 | 40°C | - | • | • | - | - | - | - | 40 | Lavage, rinçages, essorage délicat |
| **Syntétiques:** Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) | 11 | 30°C | - | • | • | - | - | - | - | 30 | Lavage, rinçages et essorage délicat |
| **Délicats** | | | | | | | | | | | |
| Chaussures de sport (MAX. 2 paires) | 12 | 30°C | - | • | • | - | - | - | - | 53 | Lavages en eau froide (sans lessive), lavage, rinçages et essorage délicat |
| Textiles vêtements de sport (survêtements, shorts, etc.) | 13 | 30°C | - | • | • | - | - | - | - | 62 | Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et essorage final |
| **PROGRAMMES PARTIAUX** | | | | | | | | | | | |
| Rinçage | | - | - | - | • | Délicate/ Traditionnelle | - | - | - | 36 | Rinçages et essorage |
| Essorage | | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Vidange et essorage |
| Vidange | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Vidange |

*La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées.*

**Pour tous les instituts qui effectuent ces tests :**
**1) Programme de contrôle selon la norme 2010/1061: sélectionner le programme 3 et une température de 60°C et 40°C.**
**Ce cycle convient au lavage d'une charge de coton normalement sale et c'est le plus performant en termes de consommation d'eau et d'énergie, l'utiliser pour du linge lavable à 60°C et 40°C. La température effective de lavage peut différer de la température indiquée.**
**2) Programme coton long: sélectionner le programme 3 et une température de 40°C.**

### Remarque

- Pour les programmes 8, 9 il est conseillé de ne pas dépasser une charge de 3 kg.
- Pour le programme 13 il est conseillé de ne pas dépasser une charge de 2 kg.
- Pour la fonction anti-froissement: voir Repassage facile, *page ci-contre*. Les données reportées dans le tableau sont à titre indicatif.

### Programme spécial

*Express 30'* (programme 11 pour Synthétiques) spécialement conçu pour laver du linge peu sale en un rien de temps: il ne dure que 30 minutes et permet ainsi de faire des économies d'énergie et de temps. Choisissez le programme (11 à 30°C), vous pourrez laver ensemble des textiles différents (sauf laine et soie) en ne dépassant pas 3 kg de charge. *Nous vous conseillons d'utiliser des lessives liquides.*

# Personnalisations

INDESIT

F

## Sélection de la température

Tournez le bouton TEMPERATURE pour sélectionner la température de lavage *(voir Tableau des programmes page 6)*. Vous pouvez réduire la température jusqu'au lavage à froid (❄).

## Sélection de l'essorage

Tournez le bouton ESSORAGE pour sélectionner la vitesse d'essorage du programme sélectionné.
Les vitesses maximales prévues pour les programmes sont:

| Programmes | Vitesse maximale |
|---|---|
| Coton | 1000 tours minute |
| Synthétiques | 800 tours minute |
| Laine | 800 tours minute |
| Soie | no |

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage ou bien même supprimer ce dernier en sélectionnant le symbole .
La machine interdira automatiquement tout essorage à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue pour chaque programme.

***Note.*** *Pour éviter des vibrations excessives, avant toute phase d'essorage, l'appareil imprime au tambour une série de rotations continues à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage pour distribuer le linge de façon uniforme.*
*Si, malgré plusieurs tentatives, le linge n'est pas parfaitement réparti , l'appareil effectue l'essorage à une vitesse inférieure à la vitesse prévue.*
*En cas de déséquilibre excessif, l'appareil procède à la répartition du linge au lieu de l'essorage.*
*Les tentatives éventuelles d'équilibrage peuvent prolonger la durée totale du cycle de 10 minutes maximum.*

## Fonctions

Les différentes fonctions de lavage prévues par le lave-linge permettent d'obtenir la propreté et le blanc souhaités. Pour activer les fonctions:
1. appuyez sur la touche correspondant à la fonction désirée, d'après le tableau ci-dessous;
2. l'allumage de la touche correspondante signale que la fonction est activée.

Remarque: Le clignotement rapide de la touche signale que la fonction correspondante n'est pas disponible pour le programme sélectionné.

| Fonctions | Effet | Mode d'emploi | Activée avec les programmes: |
|---|---|---|---|
| **Départ différé** | Pour différer la mise en marche de votre machine jusqu'à 9 heures. | Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche jusqu'à ce que le voyant correspondant au retard souhaité s'allume.<br>A la cinquième pression sur la touche, la fonction se désactive.<br>**N.B:** Après avoir appuyé sur la touche Start/Reset, vous ne pouvez modifier le retard programmé que pour le diminuer. | **Tous** |
| **Trés Sale** | Cycle anti-tâches conseillé pour l'élimination de taches très résistantes. | N'oubliez pas de verser l'eau de Javel dans le bac 4 (voir page 8)<br><br>Elle est incompatible avec l'option REPASSAGE FACILE. | **2, 3, 4, 5, Rinçages.** |
| **Repassage facile** | Pour moins froisser les tissus et simplifier leur repassage. | Si cette fonction est sélectionnée, les programmes 4, 5, 7 s'arrêteront en laissant le linge tremper dans l'eau (Anti-froisse-ment) et le voyant de la phase Rinçage se mettra à clignoter:<br>- pour compléter le cycle appuyez sur la touche START/RESET;<br>- pour n'effectuer que la vidange amenez le bouton sur le symbole correspondant et appuyez sur la touche START/RESET.<br>Elle est incompatible avec la fonction TRES SALE. | **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Rinçage.** |
| **Rinçage plus** | Pour augmenter l'efficacité du rinçage. | Utilisation conseillée en cas de pleine charge ou de doses élevées de produit lessiviel. | **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Rinçage.** |

# Produits lessiviels et linge

F

## Tiroir à produits lessiviels

Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon dosage de produit lessiviel: un excès de lessive ne lave pas mieux, il incruste l'intérieur de votre lave-linge et pollue l'environnement.

**!** Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

**!** Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.

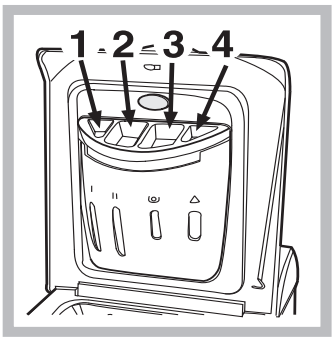


Sortez le tiroir à produits lessiviels et versez la lessive ou l'additif comme suit.

**bac 1: Lessive prélavage (en poudre)**
**bac 2: Lessive lavage (en poudre ou liquide)**
En cas d'utilisation de lessive liquide, il est conseillé d'introduire la boule doseuse directement dans la cuve.
**!** N'utilisez pas de lessives pour lavage à la main, elles génèrent trop de mousse.

**bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)**
L'assouplissant ne doit pas déborder de la grille (max). Le lave-linge prélève automatiquement l'assouplissant lors du dernier rinçage.
A la fin du programme de lavage il reste dans le bac 3 un résidu d'eau. Cette eau sert au prélèvement des assouplissants très denses ou à dissoudre les assouplissants concentrés.
Si dans le bac 3 il reste un peu plus d'eau que d'habitude, cela signifie que le dispositif de vidange est bouché et empêche l'effet aspirant du dispositif.
Pour le nettoyage voir page 10.

**bac 4: Eau de javel**

## Cycle blanchissage

N'utilisez de l'eau de Javel traditionnelle que pour les tissus blancs résistants et des détachants délicats pour les couleurs, les synthétiques et la laine.
Lorsque vous versez l'eau de Javel, attention à ne pas dépasser le niveau "max" indiqué sur le bac 4 (*voir figure*).
Si vous ne voulez que blanchir, versez l'eau de Javel dans le bac supplémentaire 4, sélectionnez le programme Rinçage et puis appuyez la touche Trés sale.

**Triage du linge**

- Triez correctement votre linge d'après:
  - le type de textile / le symbole sur l'étiquette.
  - les couleurs: séparez le linge coloré du blanc.
- Videz les poches et contrôlez les boutons.
- Ne dépassez pas les valeurs indiquées correspondant au poids de linge sec:
  Textiles résistants: 5 kg max.
  Textiles synthétiques: 2,5 kg max.
  Textiles délicats: 2 kg max.
  Laine: 1 kg max.

**Combien pèse le linge ?**
1 drap 400-500 g
1 taie d'oreiller 150-200 g
1 nappe 400-500 g
1 peignoir 900-1.200 g
1 serviette éponge 150-250 g

## Pièces de linge particulières

**Rideaux:** pliez-les bien et glissez-les dans une taie d'oreiller ou dans un sac genre filet. Lavez-les seuls sans dépasser la demi-charge. Sélectionnez le programme 7 qui supprime automatiquement l'essorage.

**Doudounes et anoraks:** s'ils sont en duvet d'oie ou de canard, ils peuvent être lavés à la machine. Lavez les vêtements sur l'envers. La charge ne doit pas excéder
2-3 kg. Prévoyez 2, voire 3 rinçages et un essorage léger.

**Laine:** pour obtenir d'excellents résultats utilisez un produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une charge de 1 kg.

# Précautions et conseils

INDESIT

F

**!** Ce lave-linge a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces avertissements sont fournis pour des raisons de sécurité, lisez-les attentivement.

## Sécurité générale

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique, non professionnelle et ses fonctions ne doivent pas être altérées.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ce lave-linge ne doit être utilisé que par des adultes en suivant les instructions reportées dans ce mode d'emploi.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes pieds nus. ne touchez jamais l'appareil si vous avez les pieds ou les mains humides.

- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.

- Ne touchez pas à l'eau de vidange, elle peut atteindre des températures très élevées.

- Ne forcez pas pour ouvrir le couvercle: le verrouillage de sécurité qui protège contre les ouvertures accidentelles pourrait s'endommager.

- En cas de panne, n'essayez en aucun cas d'accéder aux mécanismes internes pour tenter de la réparer.

- Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas de la machine pendant son fonctionnement.

- Deux ou trois personnes sont nécessaires pour la déplacer en faisant très attention. Ne jamais la déplacer seul car la machine est très lourde.

- Avant d'introduire votre linge, contrôlez si le tambour est bien vide.

## Enlèvement des appareils ménagers usagés

- Mise au rebut du matériel d'emballage: se conformer aux réglementations locales de manière à ce que les emballages puissent être recyclès.

- La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la ''poubelle barrée'' est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

## Economies et respect de l'environnement

### Economie de produit lessiviel, d'eau, d'électricité et de temps

- Pour ne pas gaspiller de ressources, utilisez le lave-linge à sa charge maximale. Mieux vaut une pleine charge que deux demies, vous économiserez jusqu'à 50% d'électricité.

- Un prélavage n'est nécessaire qu'en cas de linge très sale. S'en passer permet de faire des économies de produit lessiviel, de temps, d'eau et entre 5 et 15% d'électricité.

- Si vous traitez les taches avec un produit détachant ou si vous les laissez tremper avant de les laver, vous éviterez d'avoir à laver à de hautes températures. Un programme à 60°C au lieu de 90°C ou un à 40°C au lieu de 60°C, fait économiser jusqu'à 50% d'électricité.

- Bien doser la quantité de produit lessiviel en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure et de la quantité de linge à laver évite les gaspillages et protège l'environnement: bien que biodégradables, les produits lessiviels contiennent des éléments qui altèrent l'équilibre de la nature. Evitez le plus possible l'utilisation d'assouplissant.

- Effectuer ses lavages tard dans l'après-midi et jusqu'aux premières heures du matin permet de réduire la charge d'absorption des opérateurs énergétiques. L'option Départ différé (*voir page 7*) aide à mieux organiser les lavages en ce sens.

- Si le linge doit être séché dans un sèche-linge, sélectionnez une haute vitesse d'essorage. Du linge qui contient moins d'eau fait écomiser du temps et de l'électricité dans le programme de séchage.

# Entretien et soin

F

## Coupure de l'arrivée d'eau et de courant

- Fermez le robinet de l'eau après chaque lavage: vous limiterez ainsi l'usure de l'installation hydraulique de votre lave-linge et éliminerez le danger de fuites.
- Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos travaux d'entretien.

## Nettoyage du lave-linge

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez ni solvants ni abrasifs.

## Nettoyage du tiroir à produits lessiviels

Pour sortir le tiroir, soulevez-le et tirez-le vers vous *(voir fig.)*. Lavez-le à l'eau courante, effectuez cette opération assez souvent.

## Entretien du couvercle et du tambour

- Quand vous n'utilisez pas votre lave-linge, laissez toujours le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

## Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

**!** Contrôlez que le cycle de lavage est bien terminé et débranchez la fiche.

Pour récupérer les objets qui pourraient être tombés dans la préchambre :

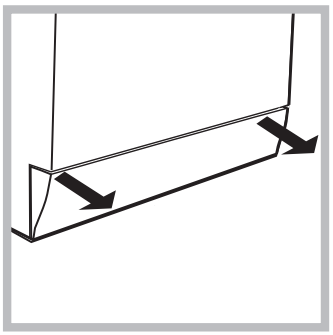

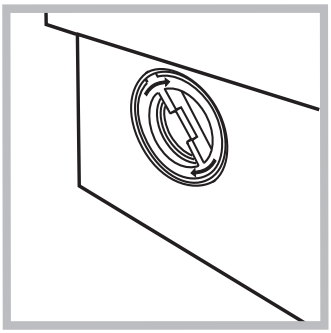

1. déposez la base à l'avant de votre lave-linge en la saisissant sur les côtés et en la tirant des deux mains (voir figure);

2. dévissez le cou vercle en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre *(voir figure)*: il est normal qu'un peu d'eau s'écoule;

3.nettoyez soigneusement à l'intérieur;

4. revissez le couvercle;

5. remontez le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre la machine.

## Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau

Contrôlez le tuyau d'alimentation au moins une fois par an. Remplacez-le dès que vous remarquez des craquèlements et des fissures: les fortes pressions subies pendant le lavage pourraient provoquer des cassures.

**!** N'utilisez jamais de tuyaux usés.

## Comment nettoyer le tiroir à produits lessiviels

**Démontage:**
Appuyez légèrement sur la grosse touche située sur la partie antérieure du tiroir à produits lessiviels et tirez vers le haut (fig. 1).

**Nettoyage:**
Nettoyez le tiroir sous le robinet (fig. 3) à l'aide par exemple d'une vieille brosse à dents; tirez sur les deux petits siphons placés dans la partie supérieure des bacs 1 et 2 (fig. 4), contrôlez qu'ils ne soient pas bouchés et rincez-les.

**Remontage:**
N'oubliez pas de replacez les deux petits siphons dans leurs emplacements spéci-aux et remettez enfin le tiroir dans son siège en le fixant (fig. 4, 2, 1).

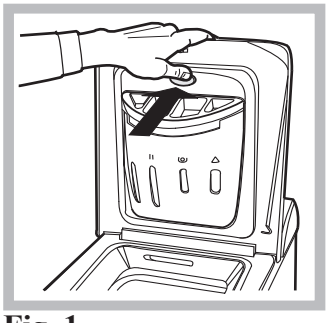

**Fig. 1**

**Fig. 2**

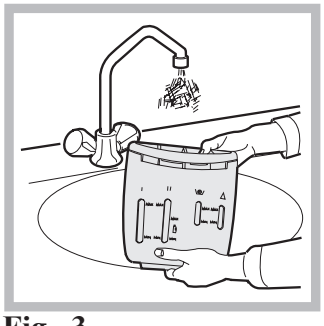

**Fig. 3**

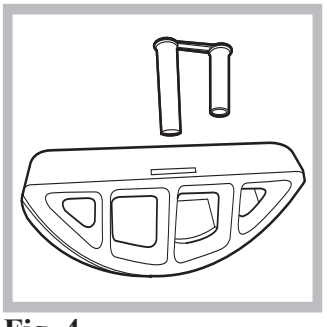

**Fig. 4**

# Anomalies et remèdes

INDESIT

F

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant de appelez le Service après-vente *(voir page 12)*, contrôlez s'il ne s'agit pas d'un problème facile à résoudre grâce à la liste suivante.

| Anomalies: | Causes / Solutions possibles: |
|---|---|
| **Le lave-linge ne s'allume pas.** | • La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.<br>• Il y a une panne de courant. |
| **Le cycle de lavage ne démarre pas.** | • Le couvercle n'est pas bien fermé (le voyant Couvercle Verrouillé clignote.<br>• La touche (I) n'a pas été actionnée.<br>• La touche START/RESET n'a pas été actionnée.<br>• Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.<br>• Un départ différé a été sélectionné (Départ différé, *voir page 7*). |
| **Il n'y a pas d'arrivée d'eau.** | • Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.<br>• Le tuyau est plié.<br>• Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.<br>• Il y a une coupure d'eau.<br>• La pression n'est pas suffisante.<br>• La touche START/RESET n'a pas été actionnée. |
| **Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.** | • le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm *(voir page 3)*.<br>• L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau *(voir page 3)*.<br>• L'évacuation murale n'a pas d'évent.<br>Si après ces vérifications, le problème persiste, fermez le robinet de l'eau, éteignez la machine et appelez le service Assistance. Si vous habitez en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonnement qui font que votre lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, vous pouvez trouver dans le commerce des valves spéciales anti-siphonnement. |
| **Votre lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.** | • Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains programmes, il faut intervenir pour la faire démarrer *(voir page 12)*.<br>• L'option Repassage facile est activée: pour compléter le programme, appuyez sur la touche START/RESET *(voir page 7)*.<br>• Le tuyau de vidange est plié *(voir page 3)*.<br>• La conduite de l'installation de vidage est bouchée. |
| **Votre lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.** | • Le tambour n'a pas été débloqué *(comme indiqué page 2)* lors de l'installation du lave-linge.<br>• Le lave-linge n'est pas posé à plat *(voir page 2)*.<br>• Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur *(voir page 2)*. |
| **Le lave-linge a des fuites.** | • Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé *(voir figure page 2)*.<br>• Le tiroir à produits lessiviels est bouché (pour le nettoyer *voir pag. 10)*.<br>• Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé *(voir page 3)*. |
| **Le voyant ALLUMAGE/COUVERCLE VERROUILLE clignote rapidement en même temps qu'un autre voyant.** | • Eteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer.<br>Si l'anomalie persiste, appeler le service d'assistance. |
| **Il y a un excès de mousse.** | • Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou autre semblable).<br>• La quantité utilisée est excessive. |

# Assistance

195095879.02
12/2011 - Xerox Fabriano

F

**Avant d'appeler le service après-vente:**
- Vérifiez si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème *(voir page 11)*;
- Remettez le programme en marche pour contrôler si le dysfonctionnement a disparu;
- Autrement, appelez le Service après-vente de votre revendeur;

! En cas d'installation erronée ou d'utilisation incorrecte, vous pouvez être appelé à payer l'intervention.
! Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés.

**Communiquez:**
- le type de panne;
- le modèle de la machine (Référence);
- le numéro de série (S/N);

Vous trouverez tous ces renseignements sur la plaquette signalétique située sur le panneau arrière de votre lave-linge.

## Consultation à tout moment

Pour toute demande concernant nos produits, n'hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs **0.825.05.44.44.**